


## 耐震ラッチ解除方法について

■耐震ラッチが地震で作動した場合、下記方法で解除してください。

耐震ラッチ:地震などある程度の揺れが起こった時に吊戸棚や玄関収納などの扉を自動的にロックして中の物が飛び出さないようにする仕組みです。

### 【解除方法】

取手がついている位置から真上に上がった扉の上部をカチッと音がするまで強く押してください。

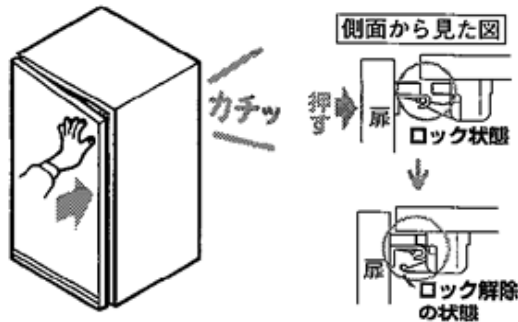

### 【ロックが自動解除するタイプの解除方法】

通常は揺れがおさまると自動的に(球が各室に戻るため)ロックが解除されます。  
収納物が扉を押し続けて扉が少し開いた状態でとまっている場合は、軽く扉を閉めて1~2秒待つと(球が各室に戻る)解除できます。

ロックが自動解除しない場合(球がロックピン上でかみこんだなど)は、ロックが付いている付近の扉を強く押し、開閉させてロック本体に振動を与え、扉を閉めた状態を2~3秒保った後、ゆっくり扉を開くと解除できます。一度で解除しない場合は前記動作を数回繰り返してください。

### 【強制解除方法】

上記方法で解除できない場合は下記方法で強制解除してください。  
扉を開くと15mmほど隙間ができるので、マイナスドライバーをロック受けとロックピンの間に差し込み、ロックピンをこじ上げながら(ロック受けを下げながら)扉を開けます。

