


## 『enecocoモニター』の送信停止手順


送信停止により、enecocoモニターのエネルギーデータが消去されることはありません。また、送信停止後も、引き続きenecocoモニターの画面上でエネルギー状況を確認することができます。

# 『enecocoモニター』の送信停止手順①


- 1  を押します  
表示部右側に「メニュー画面」  
が表示されます  
 で「設定」に  を合わせて、 を押します

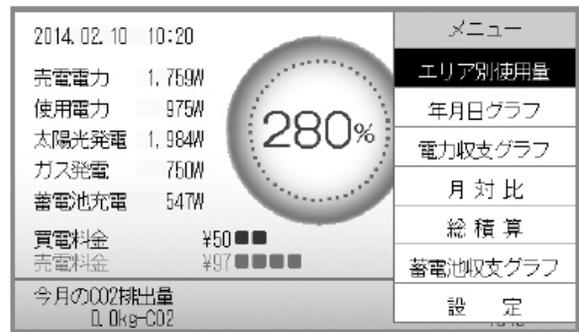


- 2  でネットワーク設定に  を合わせて、 を押します

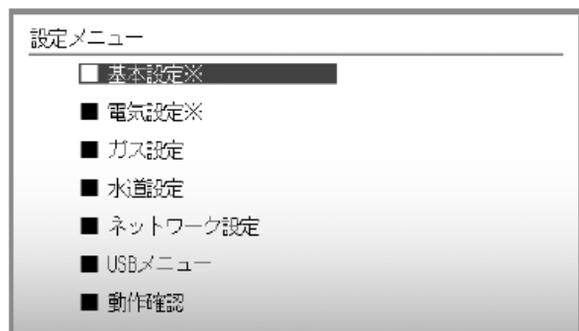

- 3  を使って「ネットワーク接続」に  を合わせて、 を押します

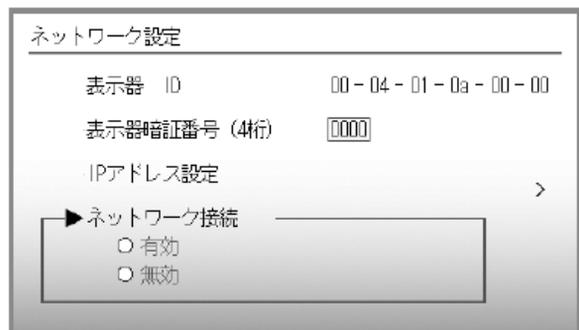


- 4  を使って無効に  を合わせて、 を押します

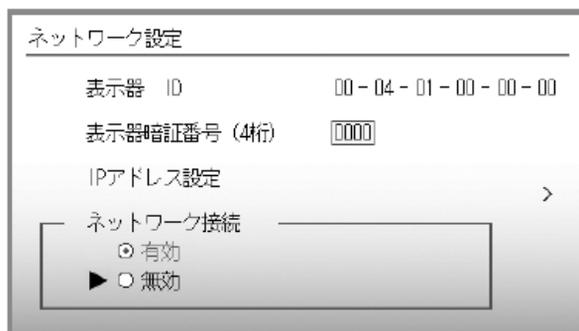

## 『enecocoモニター』の送信停止手順②

5 右のポップアップが表示されます

無効にするには、「はい」に▶  
を合わせて、**決定**を押します

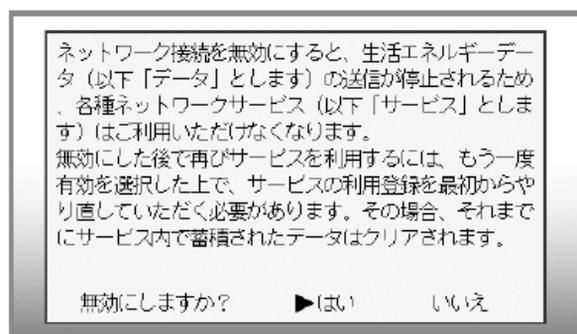

6 設定された無効の左側の○  
が◉になります

